





L'utensileria per chi lavora la lamiera


ATTREZZATURE

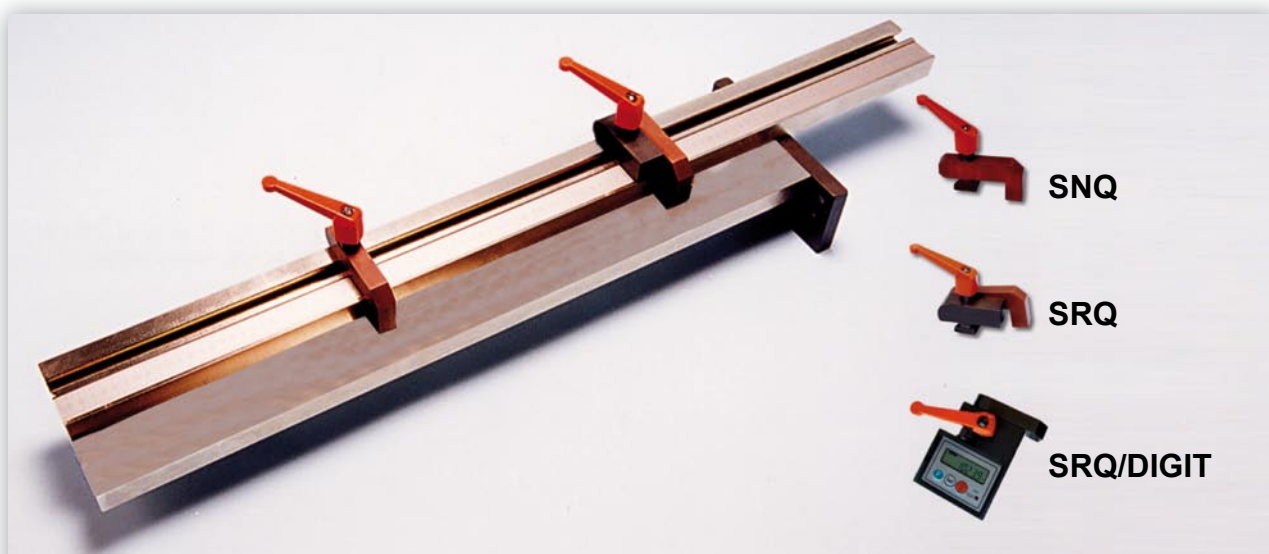

SQ squadre laterali per cesoie - lateral squaring arms for shears
temprata ad induzione - induction hardened

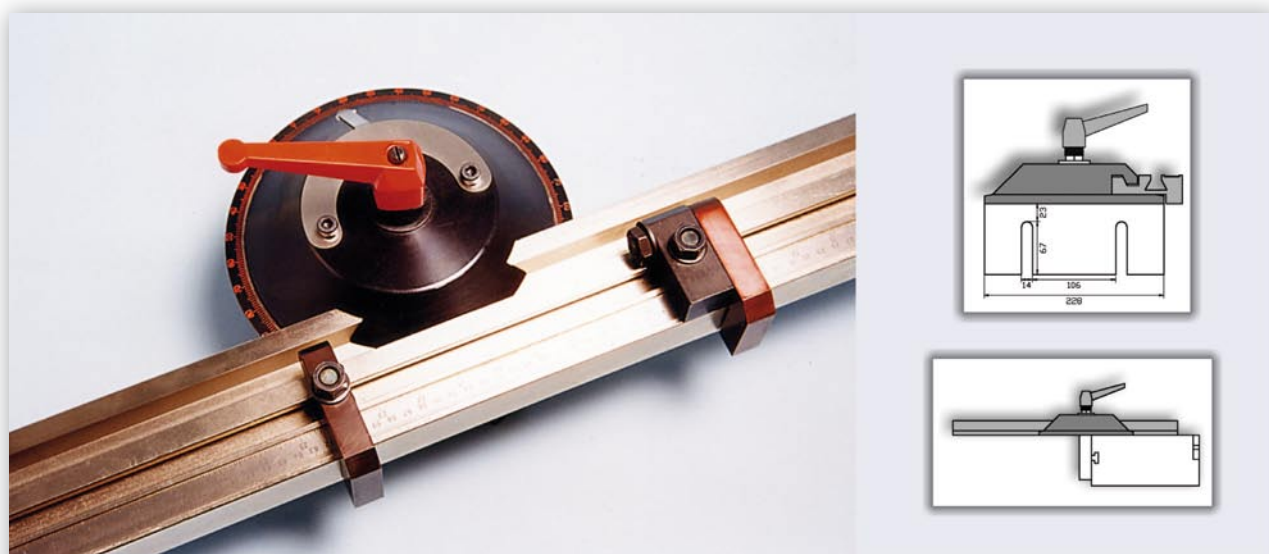

G goniometro con squadra - goniometer with squaring arm
temprato ad induzione - induction hardened

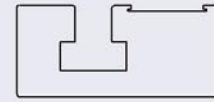


76x35



S1/T

R20 riferimento anteriore per cesoia - front reference for shear

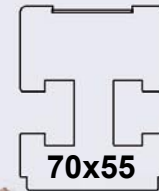

70x55



S2/CR



S3/CR




S7/CR



S8/CR

R30 riferimento anteriore per cesoia - front reference for shear

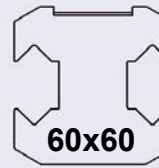

60x60



S5/X



S6/X




S7/CR



S8/CR

R40 riferimento anteriore per cesoia - front reference for shear

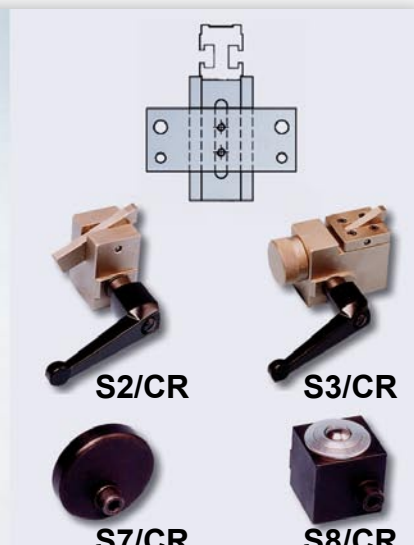


SS riferimento anteriore per pressa - front reference for press brake

lunghezze - lengths 500 / 1000 / 1500 mm.




RR riferimento anteriore per pressa - front reference for press brake

lunghezze - lengths 500 / 1000 / 1500 mm.

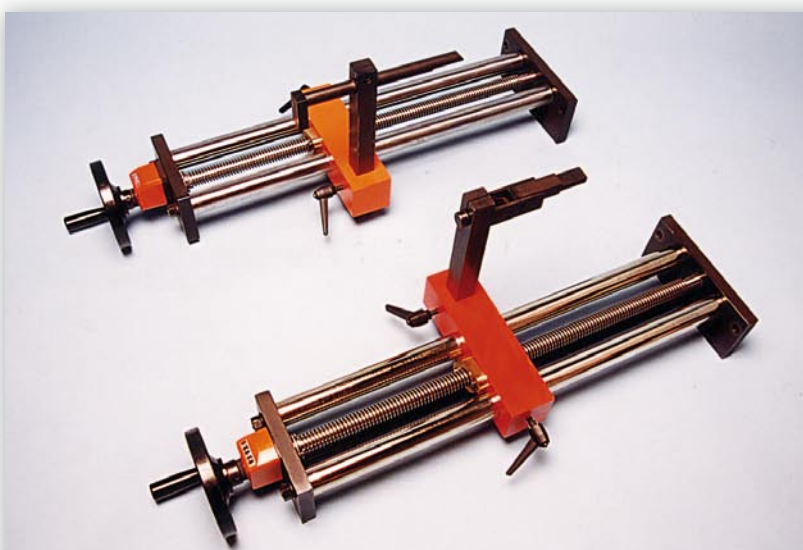

RPS 500

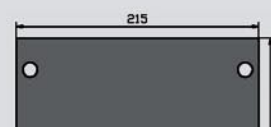

RPN 500

RP registri posteriori per pressa - back gauges for press brake

corsa - stroke 500 mm.